



# Manual de instalação do software



**No Windows** 

Microsoft, Windows Vista, Windows Server e Windows são marcas

Apple, Macintosh e Mac OS são marcas registadas da Apple Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países. Os nomes de outros produtos ou software utilizados neste

documento são marcas comerciais ou marcas registadas das

manual possui um Contrato de Licença de Software específico

Quaisquer nomes comerciais e nomes de produtos de empresas

que aparecem em produtos Brother, documentos relacionados e

quaisquer outros materiais são todos marcas comerciais ou

marcas registadas dessas respectivas empresas.

controlador da impressora

O procedimento para instalar o software varia consoante o sistema operativo do computador. O procedimento de instalação está sujeito a alteração sem

Os nomes de impressora nos seguintes ecrãs podem ser diferentes do nome

Não ligue a impressora ao computador até que lhe seja dada

• O procedimento de instalação pode variar consoante o sistema

Inicie o computador e coloque o CD-ROM na unidade de CD-ROM.

Todas as funcionalidades (P-touch Editor, o controlador da impressora

Pode especificar que funcionalidades quer instalar. Recomendado

O ecrã e os conteúdos instalados podem variar consoante o idioma.

Leia atentamente o contrato de licença. Se concordar com os termos

e condições do contrato de licença, clique em [Sim] para continuar a

Seleccione a(s) aplicação(ões) Microsoft® Office com as quais deseja

Quando lhe for solicitado, ligue a impressora ao computador usando

Se seleccionou registar o produto online, o seu browser predefinido

Clique em [Concluir]. A instalação do software está agora concluída.

será aberto numa nova janela. Siga as instruções para registar a

o cabo USB e, em seguida, ligue a energia da impressora.

Quando lhe for solicitado para registar a impressora online,

Reinicie o computador se receber instruções nesse sentido

seleccione um método de registo e clique em [Seguinte].

Uma vez detectada a impressora, o controlador será

(A função Add-In permite criar etiquetas directamente a partir das

Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Siga as instruções apresentadas no ecrã.

aplicações Microsoft® Office).

automaticamente instalado.

utilizar a função Add-In e clique em [Seguinte].

Proust

Seleccione o idioma desejado e clique no tipo de instalação que

e o P-touch Update Software) são instalados (predefinição)

operativo do computador. O Windows Vista<sup>®</sup> é apresentado aqui

Instalar o software e o

Instalar o P-touch Editor e o

controlador da impressora

da impressora que adquiriu

prefere

Standard:

essa instrução.

para utilizadores avançados

respectivas empresas proprietárias que os desenvolveram.

Cada empresa cujo título de software é mencionado neste

para os programas proprietários.

registadas da Microsoft Corporation, nos Estados Unidos e/ou



### Introdução

#### **Funcionalidades**

-touch Editor	Facilita a criação de uma grande variedade de etiquetas	
	personalizadas em esquemas complexos utilizando tipos	
	de letra, modelos e ClipArt.	

Controlador Permite transferir designs e gráficos de etiqueta para a impressora de etiquetas P-touch ligada ao utilizar o de impressora P-touch Editor no computador.

P-touch Colecções de etiquetas podem ser transferidas e novos Update designs de etiquetas adicionados à máquina ou ao Software Além disso, o software pode ser actualizado para a versão (apenas

#### Precauções para o CD-ROM

Não risque o CD-ROM

| Windows<sup>®</sup>)

• Não exponha o CD-ROM a temperaturas demasiado elevadas ou baixas. • Não coloque objectos pesados no CD-ROM nem aplique força sobre ele.

O software contido no CD-ROM destina-se a ser utilizado apenas com

a máquina adquirida. Pode ser instalado em vários computadores para utilização no escritório, etc.

#### Requisitos do sistema

mais recente

Antes da instalação, verifique se a configuração do sistema cumpre os seguintes requisitos:

Sistema operativo	Windows®	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP/Windows Vista <sup>®</sup> / Windows <sup>®</sup> 7
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11-10.6
Disco rígido	Windows <sup>®</sup>	Espaço em disco de 70 MB ou mais
	Macintosh	Espaço em disco de 100 MB ou mais
Memória	Windows <sup>®</sup>	Windows <sup>®</sup> XP: 128 MB ou mais Windows Vista <sup>®</sup> : 512 MB ou mais Windows <sup>®</sup> 7: 1 GB (32 bits) ou 2 GB (64 bits) ou mais
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11: 256 MB ou mais Mac OS X 10.5.x: 512 MB ou mais Mac OS X 10.6: 1 GB ou mais
Monitor	Windows®	SVGA, placa "high colour" ou maior definição gráfica
	Macintosh	256 cores ou mais
Outros		Unidade CD-ROM

### Desinstalar o software e o controlador da impressora

O procedimento de desinstalação do P-touch Editor difere dependendo do

# sistema operativo no computador. Leia "PT-XXXX" como o nome da sua impressora nos passos seguintes. Desinstalar o P-touch Editor/P-touch **Update Software**

#### ►No Windows® XP

No [Painel de controlo], vá a [Adicionar ou remover programas]. Aparece a caixa de diálogo [Adicionar ou remover programas]. ►No Windows Vista®/Windows® 7

No [Painel de controlo], vá a [Programas] e abra [Programas e

- Aparece a caixa de diálogo [Desinstalar ou alterar um programa]. Escolha "Brother P-touch Editor 5.0" e clique em [Remover (XP)/ Desinstalar (Windows Vista®/Windows® 7)].
- Clique em [OK].
- A operação de desinstalação é iniciada. Depois do software ter sido removido do computador, aparece a caixa de diálogo [Manutenção
- Feche a caixa de diálogo [Adicionar ou remover programas (XP)/ Programas e Funcionalidades (Windows Vista®/Windows® 7)]. O P-touch Editor/P-touch Update Software foi desinstalado.

#### Desinstalar o controlador da impressora

- 1 Desligue a impressora.
- ►No Windows® XP Clique no botão "Iniciar" e vá à janela [Impressoras e Faxes].

No [Painel de Controlo], vá para [Hardware e Som] e abra [Impressoras].

►No Windows® 7 Clique em 

o

e

vá a [Dispositivos e Impressoras].

Para mais informações, consulte a ajuda do Windows<sup>®</sup>.

#### ►No Windows<sup>®</sup> XP

Escolha "Brother PT-XXXX" e clique em [Ficheiro] - [Eliminar].

►No Windows Vista®/Windows® 7 Seleccione "Brother PT-XXXX", clique com o botão direito do rato sobre o ícone e depois clique em [Eliminar] (Windows Vista®). [Remover dispositivo] (Windows® 7).

#### ►No Windows® XP

Vá a [Ficheiro] - [Propriedades do servidor].

#### ►No Windows Vista®

Na janela [Impressoras], clique com o botão direito do rato e seleccione [Executar como administrador] - [Propriedades do servidor...]. Se aparecer a caixa de diálogo para confirmar a autorização, clique em [Continuar]. Se aparecer a caixa de diálogo [Controlo da conta do utilizador], introduza a palavra-passe e clique em [OK].

►No Windows® 7 Seleccione [Fax] ou [Gravador de Documentos Microsoft XPS] na janela [Dispositivos e Impressoras] e depois clique em [Propriedades do

servidor de impressão], que aparece na barra de menus. ►No Windows® XP Clique no separador [Controladores] e escolha "Brother PT-XXXX".

Depois, clique em [Remover]. ►No Windows Vista® Clique no separador [Controladores] e escolha "Brother PT-XXXX".

Depois, clique em [Remover...]. ►No Windows® 7

Clique no separador [Controladores] e depois clique em [Alterar Definições do Controlador]. (Se aparecer uma mensagem do Controlo de Conta de Utilizador,

digite a palavra-passe e depois clique em [OK]). Escolha "Brother PT-XXXX" e depois clique em [Remover...]. ►No Windows<sup>®</sup> XP

Agora, vá para o passo 7.

►No Windows Vista®/Windows® 7 Seleccione [Remover controlador e pacote de controladores] e clique

Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Feche a janela [Propriedades do servidor de impressão]. O controlador da impressora foi desinstalado.

#### Inicie o software. Clique em [Iniciar] - [Todos os Programas] -


### **No Macintosh**

# Instalar o software e o controlador da impressora

# Instalar o P-touch Editor e o controlador da impressora

O procedimento para instalar o software varia consoante o sistema operativo do computador. O procedimento de instalação está sujeito a alteração sem aviso prévio.

Leia "PT-XXXX" como o nome da sua impressora nos passos seguintes. Os nomes de impressora nos seguintes ecras podem ser diferentes do nome da impressora que adquiriu.



- Não ligue a impressora ao Macintosh antes da instalação do P-touch Editor 5.0 estar concluída. • Tem de iniciar a sessão como um utilizador com privilégios de
- Deslique a impressora com o botão de energia e depois com o interruptor principal de corrente

Abaixo está um exemplo para o Mac OS X 10.5.7.

Inicie o Macintosh e coloque o CD-ROM na unidade de CD-ROM. Faça duplo clique no ícone "PT\_Series" (CD-ROM).

Faca duplo clique em "Brother PT-XXXX Driver.pkg" na pasta "Mac OS X". O programa de instalação do controlador arranca. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Depois da instalação estar concluída e o ecrã abaixo for apresentado, clique em [Close] (Fechar). A instalação do controlador da impressora está concluída.




Faça duplo clique em "P-touch Editor 5.0 Installer.mpkg". O programa de instalação do P-touch Editor 5.0 arranca. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Quando a instalação estiver concluída e a mensagem "Click Restart to finish installing the software." (Clique em Reiniciar para concluir a instalação deste software.) for apresentada, clique em [Restart] (Reiniciar).

O Macintosh é reiniciado. A instalação do software está concluída.



Depois de reiniciar o Macintosh, ligue a impressora ao Macintosh usando o cabo USB e, em seguida, ligue a energia da impressora.



7 ►No Mac OS X 10.4.11

Faça duplo clique na unidade onde o Mac OS X está instalado e clique em [Applications] (Aplicações) - [Utilities] (Utilitários) -[Printer Setup Utility] (Utilitário de configuração da impressora).

Clique no menu Apple - [System Preferences] (Preferências) e clique em [Print & Fax] (Impressão e fax).

# No Mac OS X 10.4.11

Clique em [Add] (Adicionar) e escolha USB na parte superior do ecrã. Escolha [PT-XXXX] na lista e clique em [Add] (Adicionar) outra vez para adicionar a impressora à [Printer List] (Lista de impressoras).

►No Mac OS X 10.5.x-10.6

Escolha [Brother PT-XXXX] na lista e clique em [Add] (Adicionar)/ + para adicionar a impressora à [Printer List] (Lista de impressoras)/ [Print & Fax] (Impressão e fax). Quando o monitor voltar ao ecrã [Printer List] (Lista de impressoras)/

[Print & Fax] (Impressão e fax), confirme que a [PT-XXXX/Brother PT-XXXX] foi adicionada e feche esse ecrã. Agora pode usar a impressora.

### Desinstalar o software e o controlador da impressora

O procedimento de desinstalação do P-touch Editor difere dependendo do sistema operativo no computador. Leia "PT-XXXX" como o nome da sua impressora nos passos seguintes.

# Desinstalar o P-touch Editor

Na unidade onde o P-touch Editor está instalado, faça duplo clique na pasta "Applications" (Aplicações) - pasta "P-touch Editor 5.0" - pasta "Desinstalar P-touch" - "UninstallPtEditor.command". Aparece a janela "Terminal" e a operação de desinstalação é iniciada.

• São necessários privilégios de administrador para a operação de

• Caso a janela [Terminal] não apareça ao fazer duplo clique em "UninstallPtEditor.command", clique com o botão direito do rato (ou prima a tecla Ctrl + clique) em "UninstallPtEditor.command". Aparece o menu de contexto. Abra a janela [Terminal] a partir do menu de contexto.

2 Clique em 🦲 para fechar a janela [Terminal].

Elimine a pasta "P-touch Editor 5.0" da pasta "Applications"

Antes de eliminar a pasta "P-touch Editor 5.0", verifique se algum ficheiro necessário foi lá guardado.

O P-touch Editor foi desinstalado.

# Desinstalar o controlador da impressora

Desligue a impressora.

►No Mac OS X 10.4.11

Faça duplo clique na unidade onde o Mac OS X está instalado e clique em [Applications] (Aplicações) - [Utilities] (Utilitários) - [Printer Setup Utility] (Utilitário de configuração da impressora). Aparece a janela [Printer List] (Lista de impressoras).

►No Mac OS X 10.5.x-10.6 Clique no menu Apple - [System Preferences] (Preferências) e clique

►No Mac OS X 10.4.11

em [Print & Fax] (Impressão e fax).

Escolha "PT-XXXX", e clique em 🚫 ►No Mac OS X 10.5.x-10.6 Escolha "Brother PT-XXXX", e clique em -.

Feche a janela [Printer List] (Lista de impressoras)/[Print & Fax] (Impressão e fax). O controlador da impressora foi desinstalado.

# Como utilizar a ajuda do P-touch Editor

# Iniciar a ajuda do P-touch Editor

O seguinte é o exemplo para o Mac OS X 10.4.11. Os nomes de impressora nos seguintes ecrãs podem ser diferentes do nome da sua impressora.


# Iniciar a partir da caixa de diálogo Novo/Abrir

Na caixa de diálogo New/Open (Novo/Abrir), clique em [Help - How To]



# Iniciar a partir do P-touch Editor

Para iniciar a ajuda do P-touch Editor, clique no menu Help (Ajuda) e escolha [P-touch Editor Help] (Ajuda do P-touch Editor).

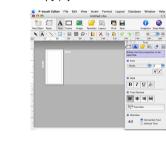

### Como utilizar a ajuda do P-touch Editor

### Iniciar a ajuda do P-touch Editor

A ajuda descreve em detalhe instruções sobre como criar etiquetas com o Os nomes de impressora nos seguintes ecrãs podem ser diferentes do nome

[P-touch Editor 5.0]

Começar a partir do botão Iniciar Clique em [Iniciar] - [Todos os Programas] - [Brother P-touch] -

Na caixa de diálogo [Novo/Abrir], clique em [Ajuda - Como].

